SIBOX 105 / Z15 mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 105 · Panzerverschluss RC5 mit Vandalenschutz

SIBOX.ch

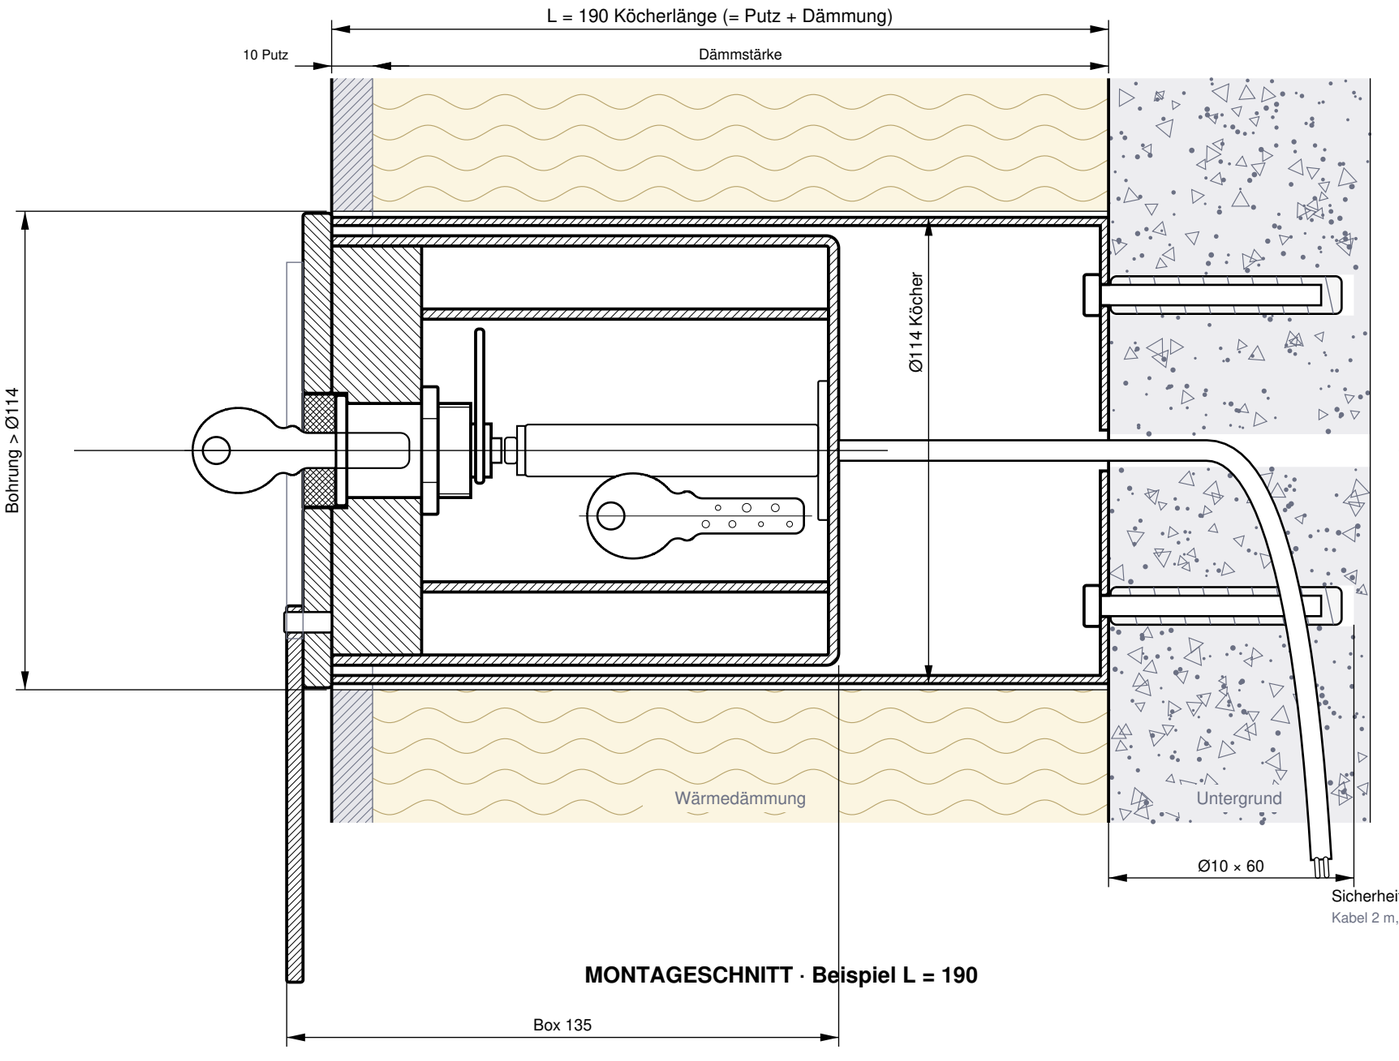

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

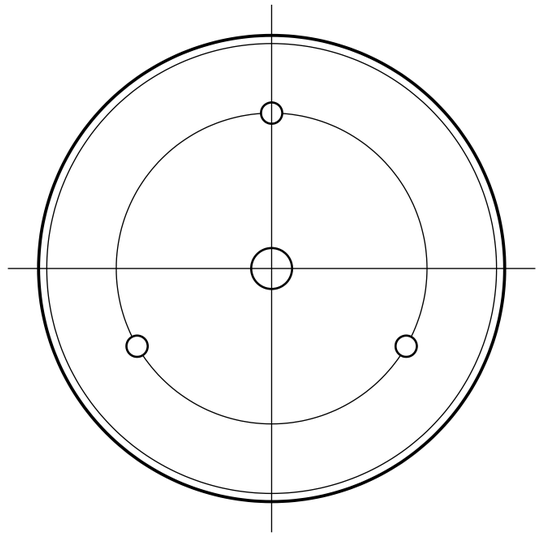

KÖCHERBODEN

3 Befestigungen, Mitte Kabel

Sicherheitsschalter (Option)
Kabel 2 m, Z07 12 000 / Z07 13 000

VARIANTEN KÖCHER (Ø114 × 2)

Z07 25 105-120	**L = 120 mm**
Z07 25 105-150	L = 150 mm
Z07 25 105-190	L = 130–190 mm
Z07 25 105-290	L = 200–290 mm
Z07 25 105-500	L = 300–500 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung einbauen** und auf den festen Untergrund verschrauben (Zugfestigkeit).
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Bohrung zu gross	Abdeckring Z07 00 007-105, DI 108 / DA 140 mm
Sonderlösung	thermoisolierte Montagekonsolen auf Wunsch

Köcher-Massblatt	**Z1500000**
SIBOX 105 / Z15 · Köcher Z07 25 105 Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1.5 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 02.10.2026 Entwurf, zu prüfen