SIBOX 48 / Z24 mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 048V · mit Vandalen- und Aufbohrschutz

SIBOX®.ch

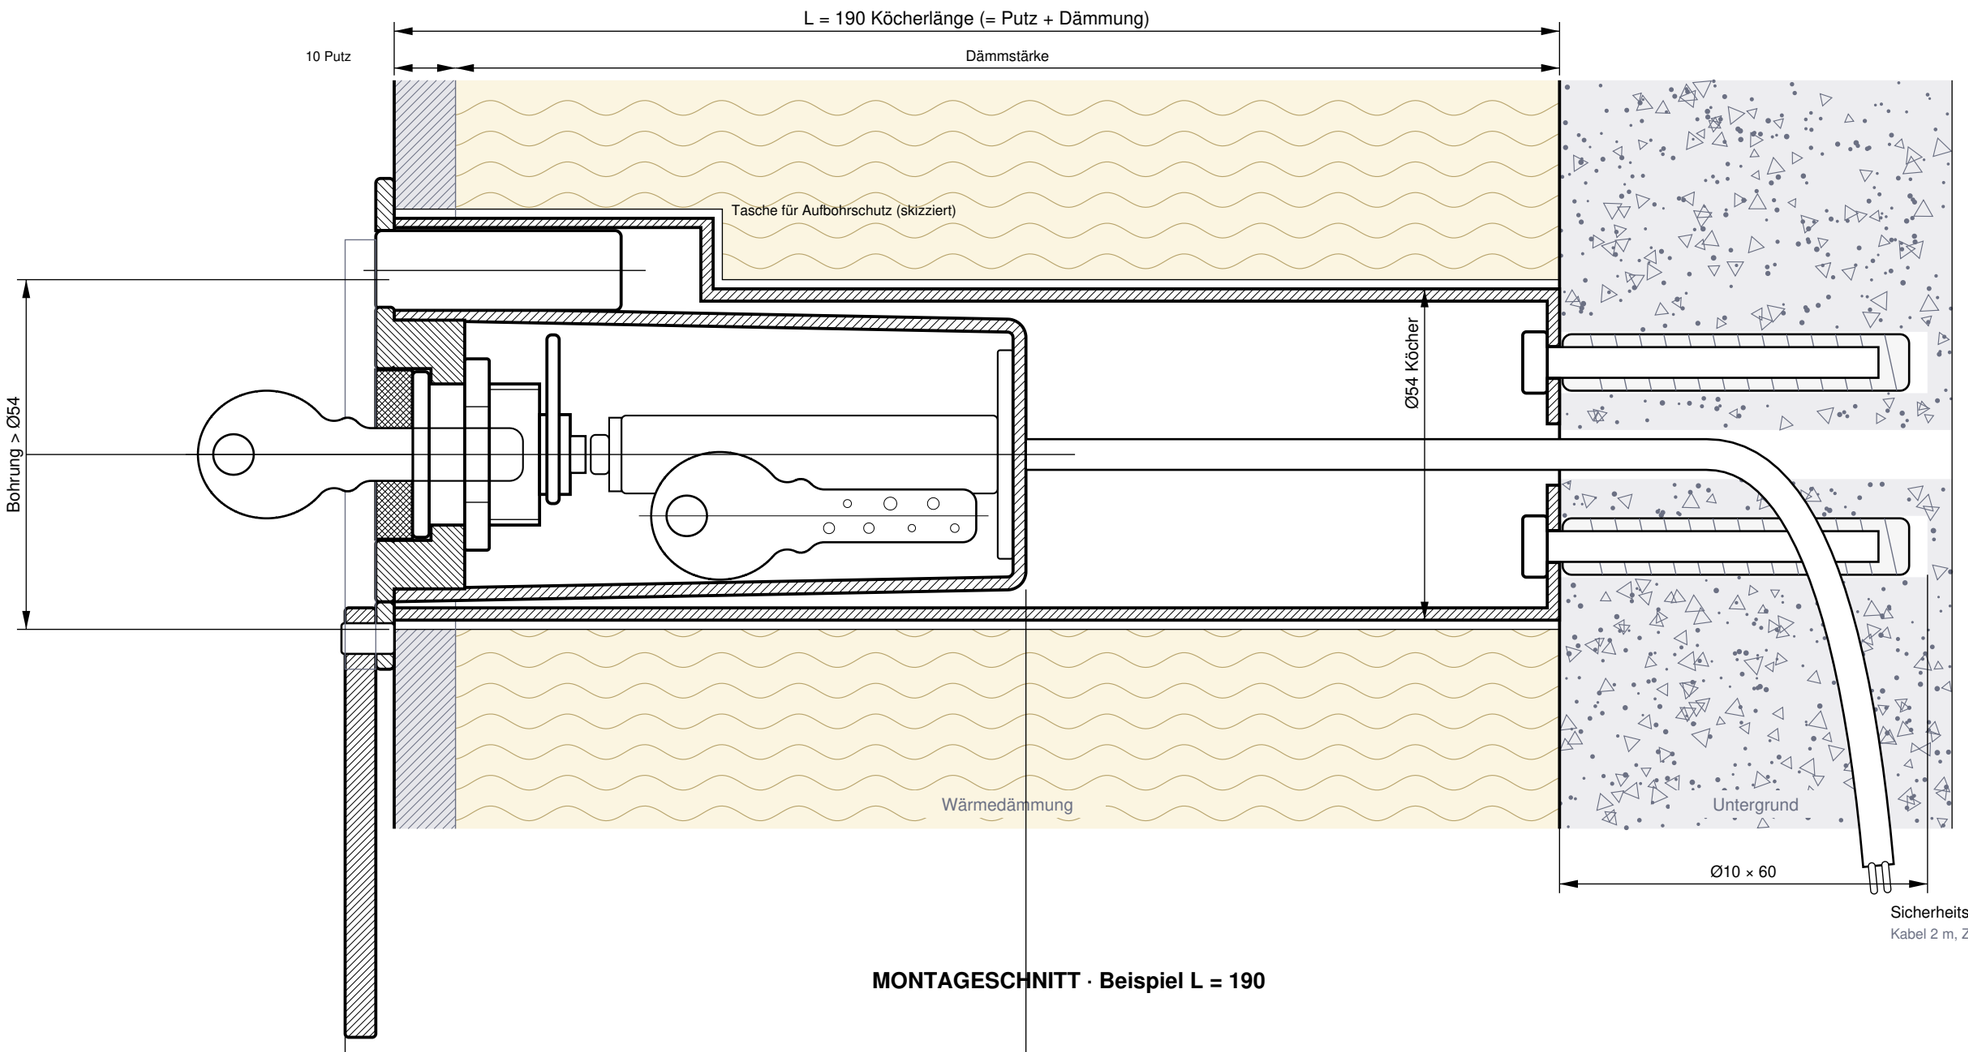

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

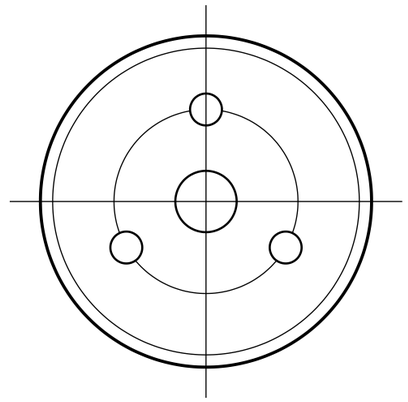

KÖCHERBODEN

3 Befestigungen, Mitte Kabel

VARIANTEN KÖCHER V (Ø54 × 2)

Z07 25 048V-120	**L = 120 mm**
Z07 25 048V-190	L = 130–190 mm
Z07 25 048V-290	L = 200–290 mm
Z07 25 048V-500	L = 300–500 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung einbauen** und auf den festen Untergrund verschrauben (Zugfestigkeit).
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Bohrung zu gross	Abdeckring Z07 00 007-048, DI 55 / DA 90 mm
Sonderlösung	thermoisolierte Montagekonsolen auf Wunsch

Köcher-Massblatt	**Z2400000**
SIBOX 48 / Z24 · Köcher Z07 25 048V Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 02.10.2026 Entwurf, zu prüfen