SIBOX 35 / Z35-SD mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 035 · mit Aufbohrschutz und Schutzdeckel Z07 19 000

SIBOX.ch

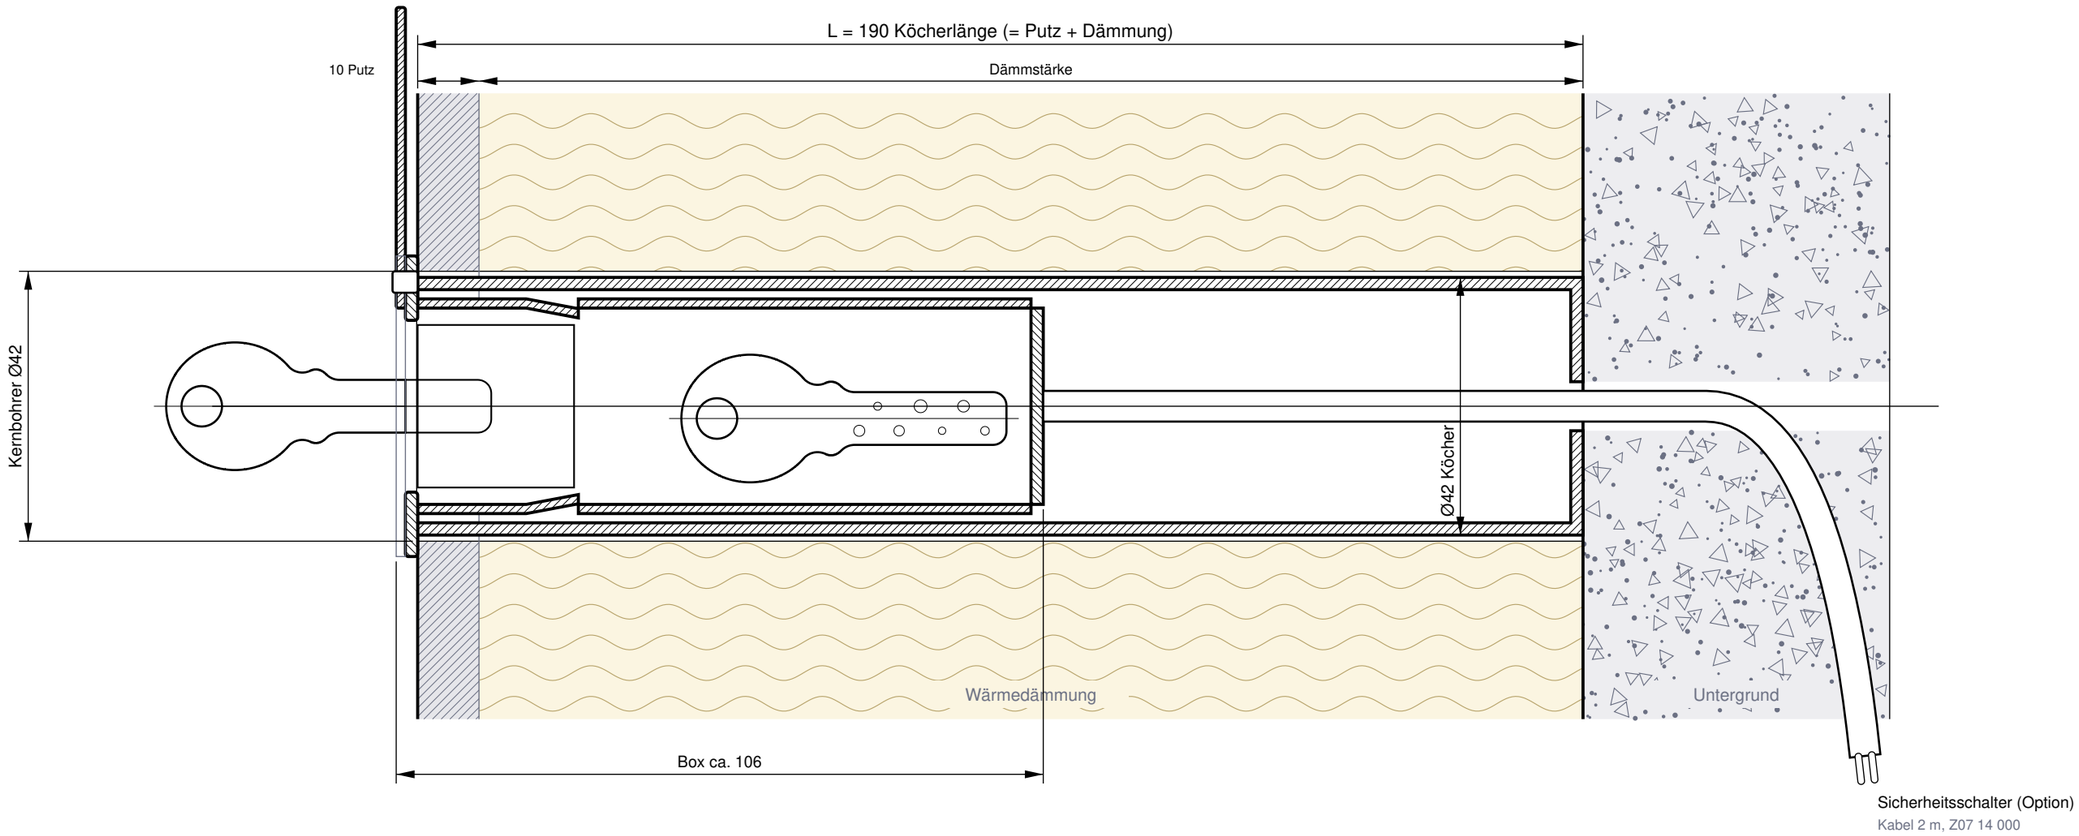

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

VARIANTEN KÖCHER (Ø42 × 2)

Z07 25 035-120	**L = 120 mm**
Z07 25 035-190	L = 130–190 mm
Z07 25 035-250	L = 200–250 mm
Z07 25 035-300	L = 260–300 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung** einbauen, bis auf den festen Untergrund.
Bohrung	Kernbohrer Ø42 (bohrt ca. 2 mm grösser)
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Befestigung	Köcherboden auf dem Untergrund: nach Absprache

Köcher-Massblatt	**Z3500000-SD**
SIBOX 35 / Z35-SD · Köcher Z07 25 035 Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 26.10.2026 Entwurf, zu prüfen