SIBOX 115 / Z37 mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 115 · 3 Aufnahmen Ø48 für Halteringe SIBOX 48

SIBOX.ch

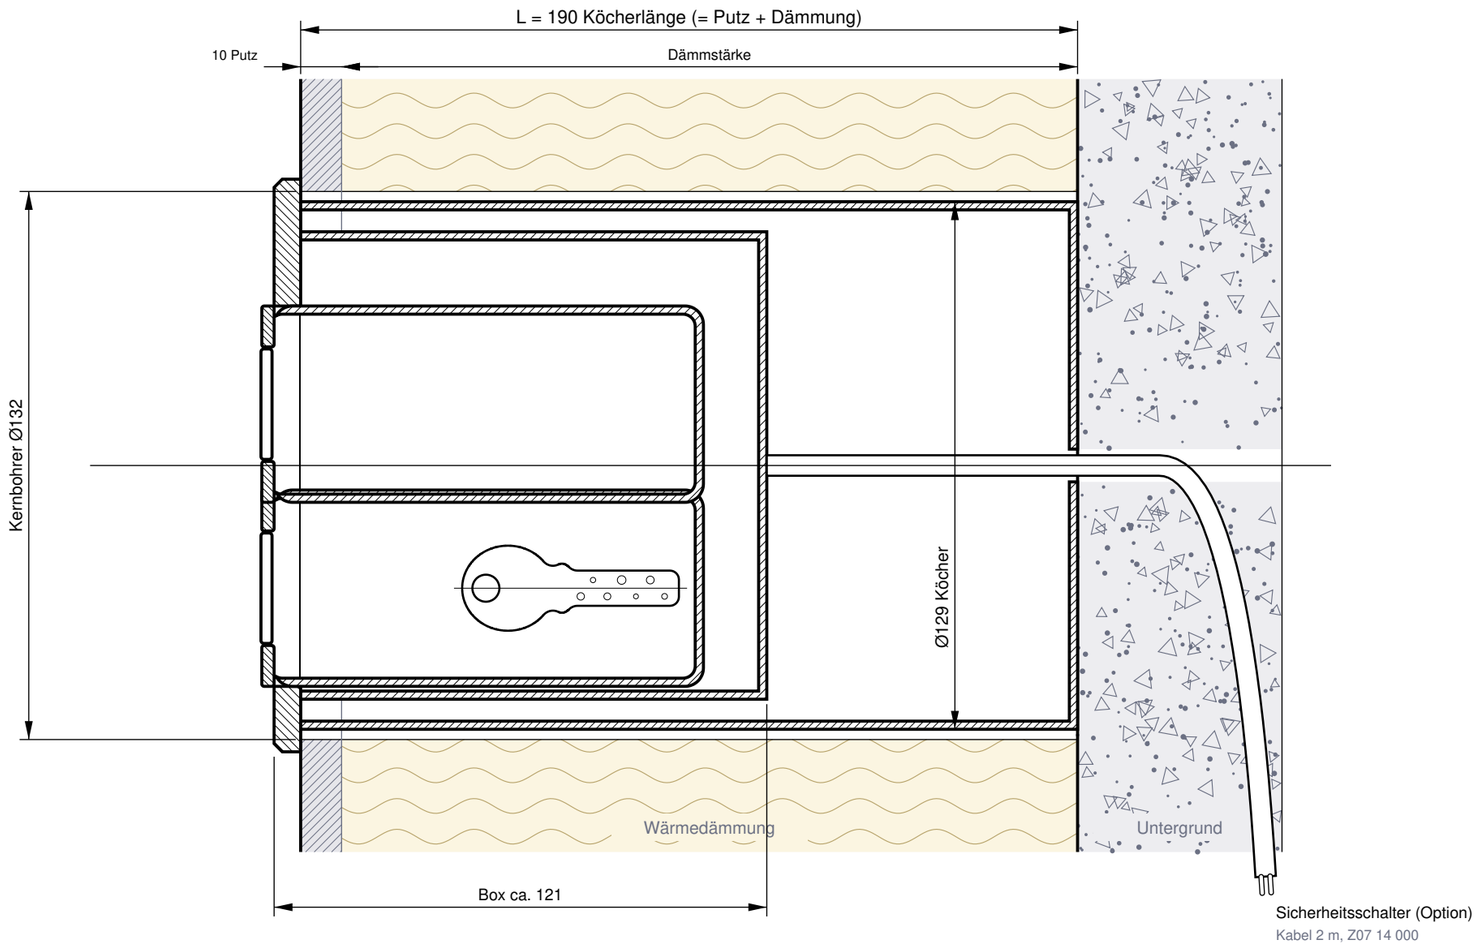

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

VARIANTEN KÖCHER (Ø129 × 2)

Z07 25 115-120	**L = 120 mm**
Z07 25 115-150	L = 150 mm
Z07 25 115-190	L = 160–190 mm
Z07 25 115-290	L = 200–290 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung** einbauen, bis auf den festen Untergrund.
Bohrung	Kernbohrer Ø132 (bohrt ca. 2 mm grösser)
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Befestigung	Köcherboden auf dem Untergrund: nach Absprache

Köcher-Massblatt	**Z3700000**
SIBOX 115 / Z37 · Köcher Z07 25 115 Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1.5 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 26.10.2026 Entwurf, zu prüfen