Powerbox Z42-Z08 mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 070 · Gehäuse SIBOX 70 / Z08 mit Aufbohrschutz, mit Schalter und Steckdose

SIBOX®.ch

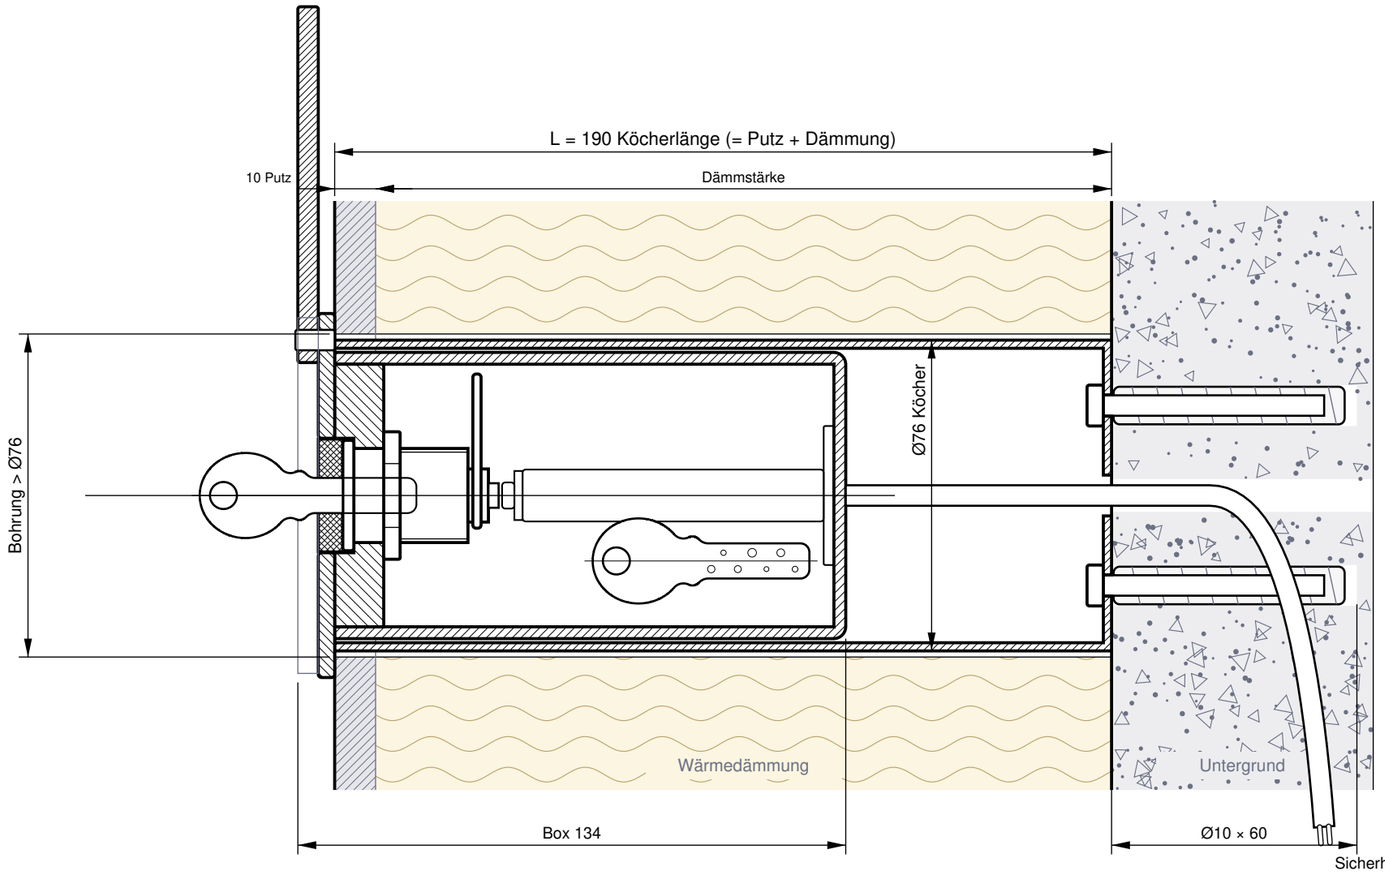

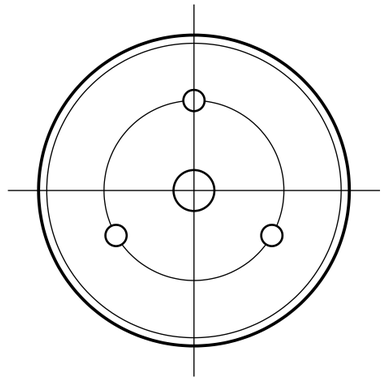

KÖCHERBODEN

3 Befestigungen, Mitte Kabel

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

VARIANTEN KÖCHER (Ø76 × 2)

Z07 25 070-120	**L = 120 mm**
Z07 25 070-190	L = 130–190 mm
Z07 25 070-290	L = 200–290 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung einbauen** und auf den festen Untergrund verschrauben (Zugfestigkeit).
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Bohrung zu gross	Abdeckring auf Anfrage
Sonderlösung	thermoisolierte Montagekonsolen auf Wunsch

Köcher-Massblatt	**Z4200000-1**
Powerbox Z42-Z08 · Köcher Z07 25 070 Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1.5 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 26.10.2026 Entwurf, zu prüfen