SIBOX 48 / Z61 Keyless mit Köcher

Montage in Wärmedämmung · Köcher Z07 25 048 · ohne Schutzdeckel, Adapter Z88

SIBOX®.ch

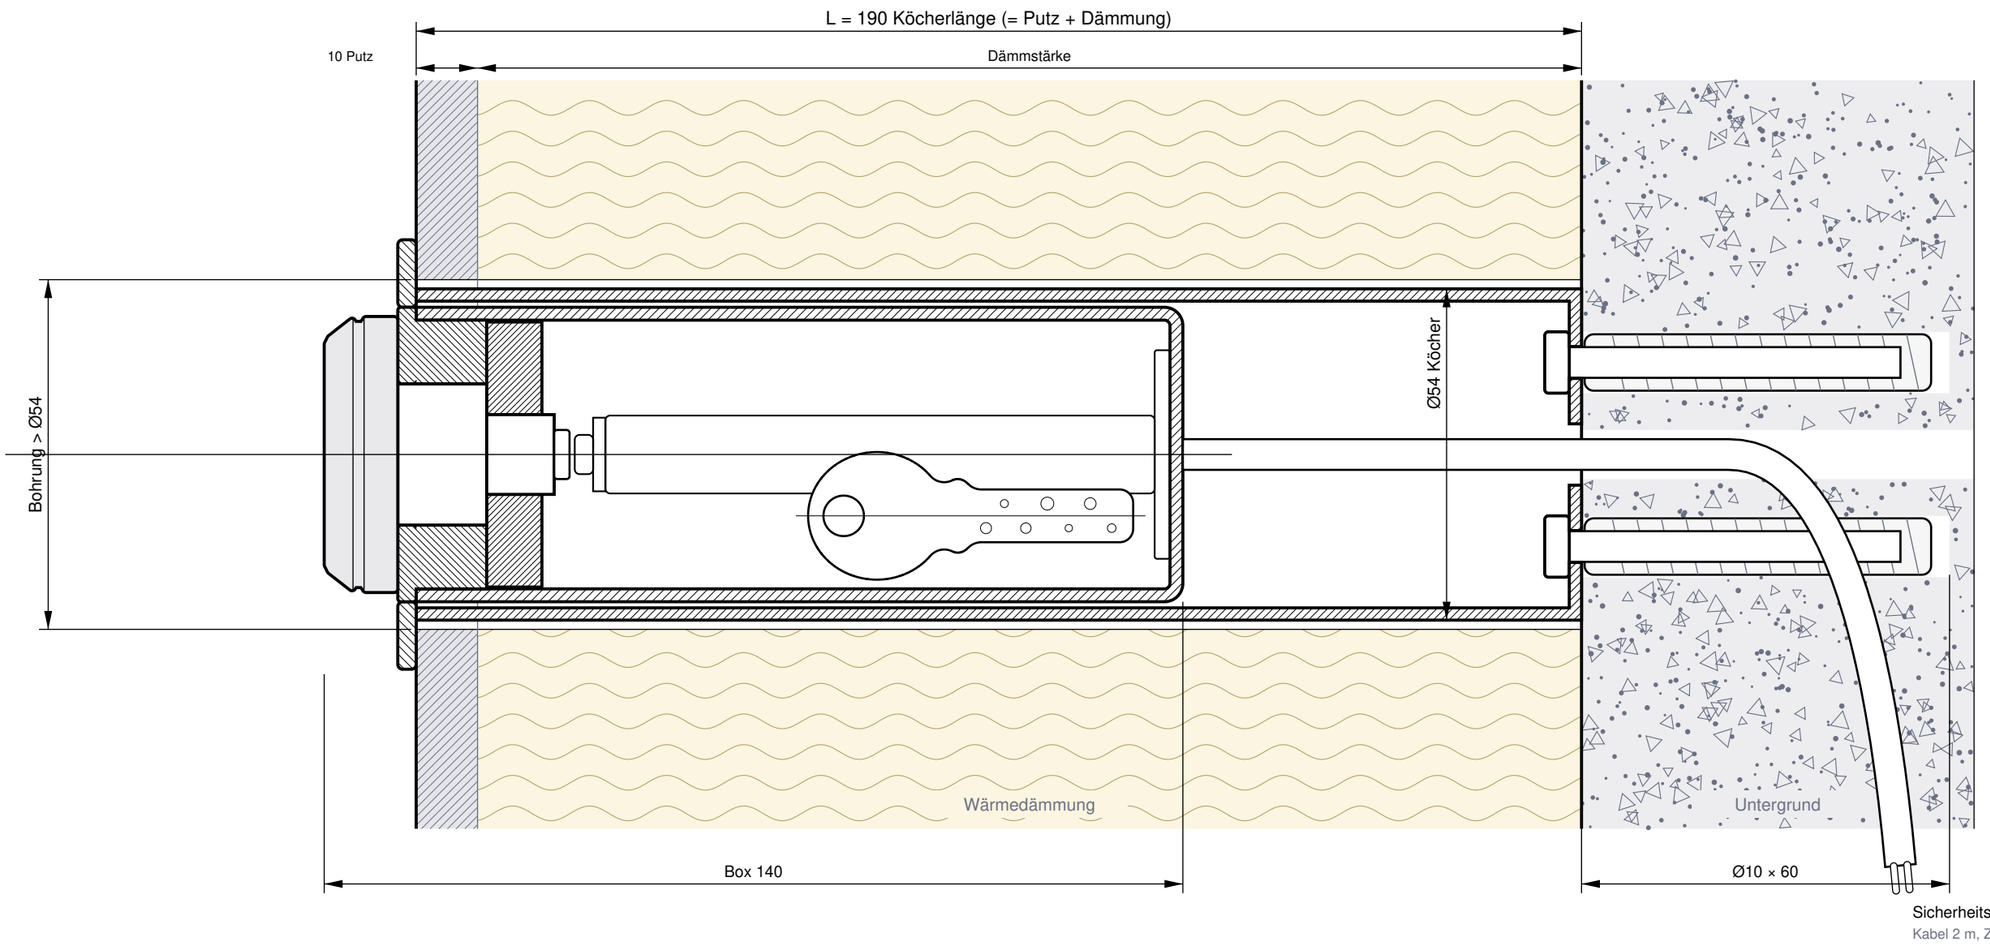

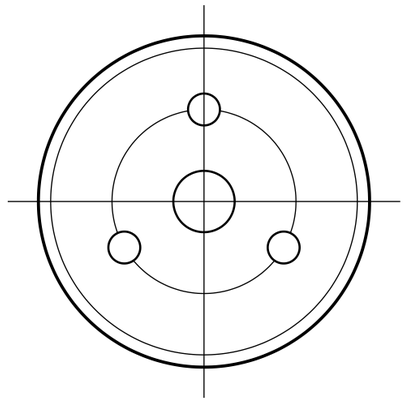

KÖCHERBODEN

3 Befestigungen, Mitte Kabel

MONTAGESCHNITT · Beispiel L = 190

VARIANTEN KÖCHER (Ø54 × 2)

Z07 25 048-120	**L = 120 mm**
Z07 25 048-190	L = 130–190 mm
Z07 25 048-290	L = 200–290 mm
Z07 25 048-500	L = 300–500 mm

HINWEISE

Prinzip	**Köcher nach Fertigstellen der Fassade per Bohrung in die Dämmung einbauen** und auf den festen Untergrund verschrauben (Zugfestigkeit).
Köcherlänge	L = Putz + Dämmstärke bis zum festen Untergrund
Bohrung zu gross	Abdeckring Z07 00 007-048, DI 55 / DA 90 mm
Sonderlösung	thermoisolierte Montagekonsolen auf Wunsch

Köcher-Massblatt	**Z6100000-Z88**
SIBOX 48 / Z61 Keyless · Köcher Z07 25 048 Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 02.11.2026 Entwurf, zu prüfen